



SKU# SA7015, SA7016

VALERIAN & LIBERTY PORTABLE FAR-INFRARED SAUNA

INSTRUCTION MANUAL



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 1-800-759-0977,
Monday – Friday. 8am – 5pm (CST)

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our **Consumer Hotline at 800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

SAFETY INFORMATION

Please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING! NEVER leave the sauna unattended when not in use.



USAGE PRECAUTIONS

- This sauna is not medical equipment and is not intended for medical purposes.
- Check with your doctor before using this sauna when pregnant or if under medical care.
- Stop using the sauna immediately if you feel uncomfortable, dizzy, or sleepy.
- Do not plug in while folded for storage.
- Staying too long in the sauna can cause overheating.



CAUTION

It is highly recommended that you **DO NOT** use the sauna for over 30 minutes per day and **DO NOT** use it more than 3 times per week.



CAUTION

NOT recommended for use by anyone under 18 years of age.

DO NOT use the sauna under any of the following health conditions:

- Any type of respiratory condition
- Anyone with a heart condition
- High or low blood pressure
- Pregnancy
- Any skin disease or disorders
- After or during drinking alcohol or alcoholic beverages

WARNING! (Please read the following carefully before using your sauna):

- Unplug the power cord after each use
- Do not use in damp conditions or around water
- Keep the electrical cord away from heat sources
- Never operate the unit if the cord or plug has been damaged
- Do not pull on the electrical cord
- Any repair must be performed by manufacturer, its service agent, or similarly qualified person

USING YOUR SAUNA



1. Unfold both side walls of the sauna and stand upright.
2. Open the front zipper and place the floor cover on the floor over the foot heater.
3. Unclip the bottom support rods and connect to help support the walls.
NOTE: You may connect the top support rods after getting in to make it easier to enter.
NOTE: See Figures 1 and 2 on the following page for images of the connection rods.
4. Plug the power cord into an electrical outlet
5. Put the folding chair on the rear part of the cushion facing forward. The unit is now ready for use.
6. Use the hand-held controller to set the time and temperature.
7. We recommend pre-heating the sauna for five minutes.
8. When the time and temperature has been set, it's recommended to drink a cup of water. Then sit in the sauna, close the zipper, and relax.
9. After using the sauna, make sure to unplug the power cord.
10. When setting up or taking down, always keep away from sharp objects that may damage the unit. Reverse set-up procedures when closing for storage.

USING YOUR SAUNA



OPERATING HAND-HELD CONTROL

1. Press the power key to turn on the controller. The TEMP will display 86°F (30°C) (default) while the TIME will display 45 minutes (default).
2. TEMP: Range 1-6: Approx. 86–167° F (30–75°C); Level 3, around 131°F (55°C), is a good moderate temperature; Level 6, around 167°F (75°C), is the highest and usually used in winter. Level 1 is lowest setting. Use the (▲) or (▼) keys to set the desired temperature range.
3. TIME: Range, 5–45 minutes. You will increase or decrease the time in 5 minute increments each time you press the (▲) or (▼) keys.
4. When there is no time remaining on your session, you will hear a beep to indicate such. If you would like to continue with another session, repeat steps 1-3.





CLEANING & STORING YOUR SAUNA

1. Dry any water from the sauna after use.
2. Open the zipper to ventilate. Wait until heat has dissipated to pack and store.
3. Use a clean damp cloth to wipe off and then fold.

PARTS LIST & DIAGRAM

SAUNA PARTS DIAGRAM

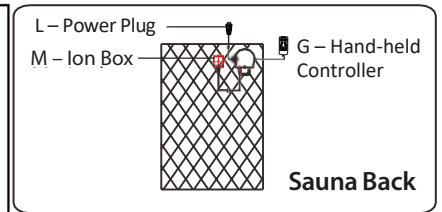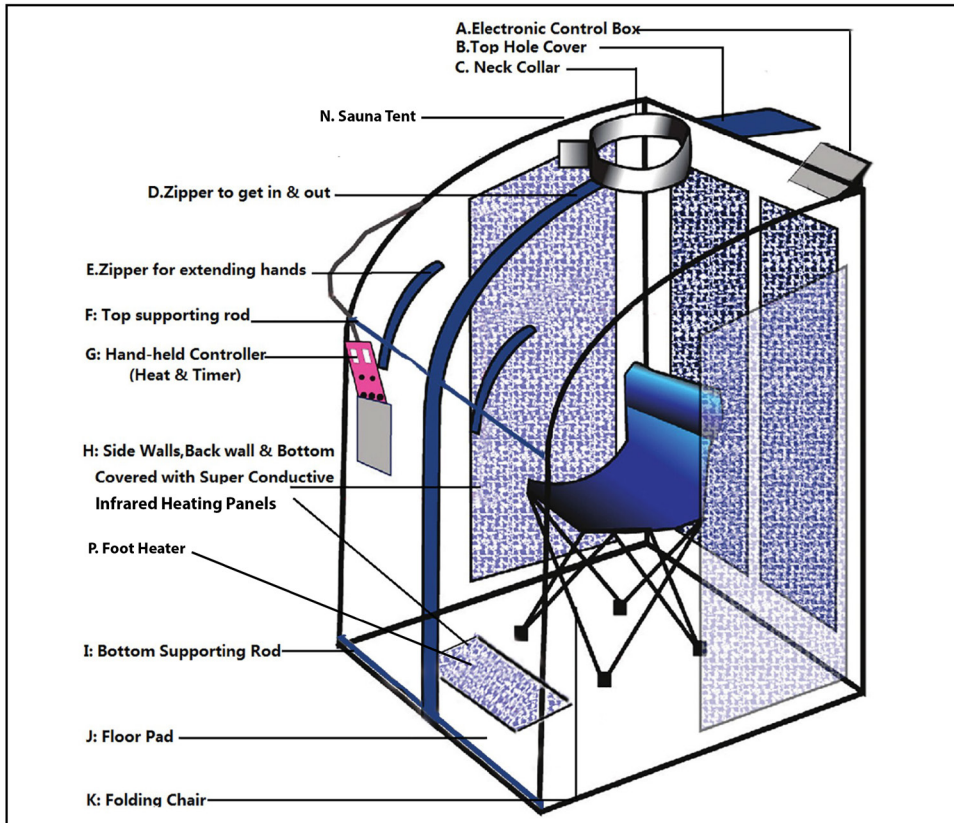

SAUNA PARTS LIST - SA7015

REF.	Item Description	Part Number	QTY.
A	Electronic Control Box	SAP7082	1
B	Top Hole Cover	PI	1
C	Neck Collar	PI	1
D	Zipper to Get In & Out	PI	1
E	Zipper for Extending Hands	PI	1
F	Top Supporting Rod	SAP7086	1
G	Hand-held Controller (Heat & Timer)	SAP7082	1
H	Wall and Floor Super Conductive Far-Infrared Heating Panels	SAP7083	1
I	Bottom Supporting Rod	SAP7086	1
J	Floor Pad	SAP7084	1
K	Folding Chair	SAP7085	1
L	Power Plug	PI	1
M	Ion Box	PI	1
N	Sauna Tent	SAP7089	1
O	Foot Massager (Not shown in Diagram)	SAP70514	1
P	Foot Heater	SAP70515	1

PARTS LIST & DIAGRAM

SAUNA PARTS LIST - SA7016

REF.	Item Description	Part Number	QTY.
A	Electronic Control Box	SAP7082	1
B	Top Hole Cover	PI	1
C	Neck Collar	PI	1
D	Zipper to Get In & Out	PI	1
E	Zipper for Extending Hands	PI	1
F	Top Supporting Rod	SAP7086	1
G	Hand-held Controller (Heat & Timer)	SAP7082	1
H	Wall and Floor Super Conductive Far-Infrared Heating Panels	SAP7083	1
I	Bottom Supporting Rod	SAP7086	1
J	Floor Pad	SAP7084	1
K	Folding Chair	SAP7085	1
L	Power Plug	PI	1
M	Ion Box	PI	1
N	Sauna Tent	SAP70512	1
O	Foot Massager (Not shown in Diagram)	SAP70514	1
P	Foot Heater	SAP70515	1

FAR-INFRARED SAUNA SPECIFICATIONS

SA7015 & SA7016 - Valerian & Liberty Port	
Input Voltage	AC110V 50HZ
Input Power	760W
Inside Temperature	86-167°F (30-75°C) Temperature Control
Safety Device	Overheating Temperature Control
Timer	5-45 minutes
Usage Size	32.3"(82cm)L x 26.8"(68cm)W x 39.4"(100cm)H
Storage Size	27.5"(70cm)L x 9"(23cm)W x 39.4"(100cm)H
Weight	18.7-lbs (8.5kgs)
Foot Heating Pad	Auto Temperature Control

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

1. This sauna has a 1-year warranty against defects in materials and workmanship.
2. Please notify Blue Wave Products in advance of any sauna warranty claim prior to shipping the sauna back. Please contact our warranty claim department with the following email: warranty@bluewaveproducts.com.
3. If the warranty claim department determines that the item must be returned, it must be returned with a receipt showing date of purchase, purchase price, and the dealer from which the sauna was purchased. **No warranty claim will be honored without a receipt.**
4. The freight on the item when returned must be prepaid.
5. Warranty claims will only be resolved with the repair of the current product or shipment of a replacement product. **NO REFUNDS** will be given.
6. **Improper installation, misuse, or damages resulting from acts of nature will render this warranty null and void.**
7. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied and no responsibility is assumed for future damage due to misuse. This sauna is intended for INDOOR USE ONLY. Outdoor installation of the sauna WILL VOID THE WARRANTY. We are not responsible for damage to the sauna due to improper installation or misuse. Additional actions that will void the warranty include: Use of lacquer or paints, placing sauna on non-approved surface, and outdoor applications.

*For further warranty information or inquiries call **1 (800) 759-0977***

Blue Wave® Products, Inc.
101 N Raddant Road
Batavia, IL 60510



SKU# SA7015, SA7016

VALERIAN & LIBERTY SAUNA PORTABLE À INFRAROUGE LOINTAIN MANUEL D'INSTRUCTIONS



Des questions, problèmes, pièces manquantes ?

Avant de retourner l'article chez votre détaillant, appelez notre ligne d'assistance aux consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi. 8 h à 17 h (CST)

MERCI!

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique aux consommateurs au 800-759-0977 pour obtenir une aide immédiate avant de contacter votre détaillant. Pour plus de détails, veuillez lire les informations relatives à la garantie à la fin de ces instructions de montage.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
AVERTISSEMENT ! Ne laissez JAMAIS le sauna sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé..



UTILISER VOTRE SAUNA

- - Ce sauna n'est pas un équipement médical et n'est pas destiné à des fins médicales.
- - Vérifiez auprès de votre médecin avant d'utiliser ce sauna si vous êtes enceinte ou recevez des soins médicaux.
- - Arrêtez immédiatement d'utiliser le sauna si vous vous sentez mal à l'aise, étourdi ou endormi.
- - Ne pas brancher l'appareil lorsqu'il est plié pour être rangé.
- - Un séjour trop long dans le sauna peut provoquer une hyperthermie.



ATTENTIO

Il est fortement recommandé de **NE PAS** utiliser le sauna pendant plus de 30 minutes par jour et de **NE PAS** l'utiliser plus de 3 fois par semaine..



ATTENTI

PAS recommandé pour les personnes de moins de 18 ans..

NE PAS utiliser le sauna dans l'un des états de santé suivants:

- Tout type d'affection respiratoire
- Toute personne souffrant d'un problème cardiaque
- Pression sanguine élevée ou faible
- une grossesse
- Toute maladie ou trouble de la peau
- Après ou pendant la consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées

AVERTISSEMENT! (Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser votre sauna):

- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation
- Ne pas utiliser dans des conditions humides ou près de l'eau.
- Maintenez le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.
- Ne tirez pas sur le cordon électrique
- Toute réparation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.

UTILISER VOTRE SAUNA



1. Déployez les deux parois latérales du sauna et tenez-vous debout.
2. Ouvrez la fermeture à glissière avant et placez la housse de sol sur le sol, au-dessus du chauffage au pied.
3. Déclipser les tiges de soutien inférieures et les connecter pour aider à soutenir les murs. REMARQUE : Vous pouvez connecter les tiges de support supérieures après être entré dans le spa pour faciliter l'accès.
REMARQUE : Voir les dessins 1 et 2 à la page suivante pour des images des tiges de connexion.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique
5. Posez la chaise pliante sur la partie arrière du coussin, face à l'avant. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.
6. Utilisez le contrôleur manuel pour régler l'heure et la température.
7. Nous recommandons de préchauffer le sauna pendant cinq minutes.
8. Lorsque l'heure et la température ont été réglées, il est recommandé de boire une tasse d'eau. Ensuite, asseyez-vous dans le sauna, fermez la fermeture éclair et détendez-vous.
9. Après avoir utilisé le sauna, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.
10. Lors de la mise en place ou du démontage, tenez-vous toujours à l'écart des objets pointus qui pourraient endommager l'appareil. Inversez les procédures d'installation lors de la fermeture pour le stockage.

UTILISER VOTRE SAUNA



FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyer sur la touche d'alimentation pour mettre le contrôleur sous tension. La TEMP affichera 86°F (30°C) (par défaut) tandis que la TEMPS affichera 45 minutes (par défaut).
2. TEMP : Plage 1-6 : Environ 86-167° F (30-75°C) ; le niveau 3, environ 131° F (55°C), est une bonne température modérée ; le niveau 6, environ 167° F (75°C), est le plus élevé et est généralement utilisé en hiver. Le niveau 1 est le réglage le plus bas. Utilisez les touches (▲) ou (▼) pour régler la plage de température souhaitée.
3. TEMPS : Plage, 5-45 minutes. Vous augmenterez ou diminuerez la durée par incréments de 5 minutes chaque fois que vous appuierez sur les touches (▲) ou (▼).
4. Lorsqu'il ne reste plus de temps pour votre séance, vous entendrez un bip pour l'indiquer. Si vous souhaitez poursuivre avec une autre séance, répétez les étapes 1 à 3.





NETTOYAGE & STOCKAGE DE VOTRE SAUNA

1. Essuyez toute l'eau du sauna après utilisation.
2. Ouvrez la fermeture éclair pour ventiler. Attendez que la chaleur se soit dissipée pour emballer et ranger.
3. Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer et ensuite plier.

LISTE DES PIÈCES ET DIAGRAMME

DIAGRAMME DES PIÈCES DU SAUNA

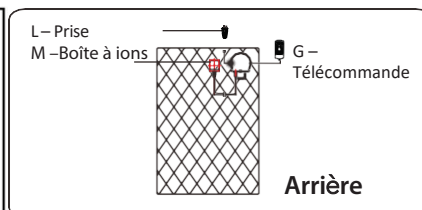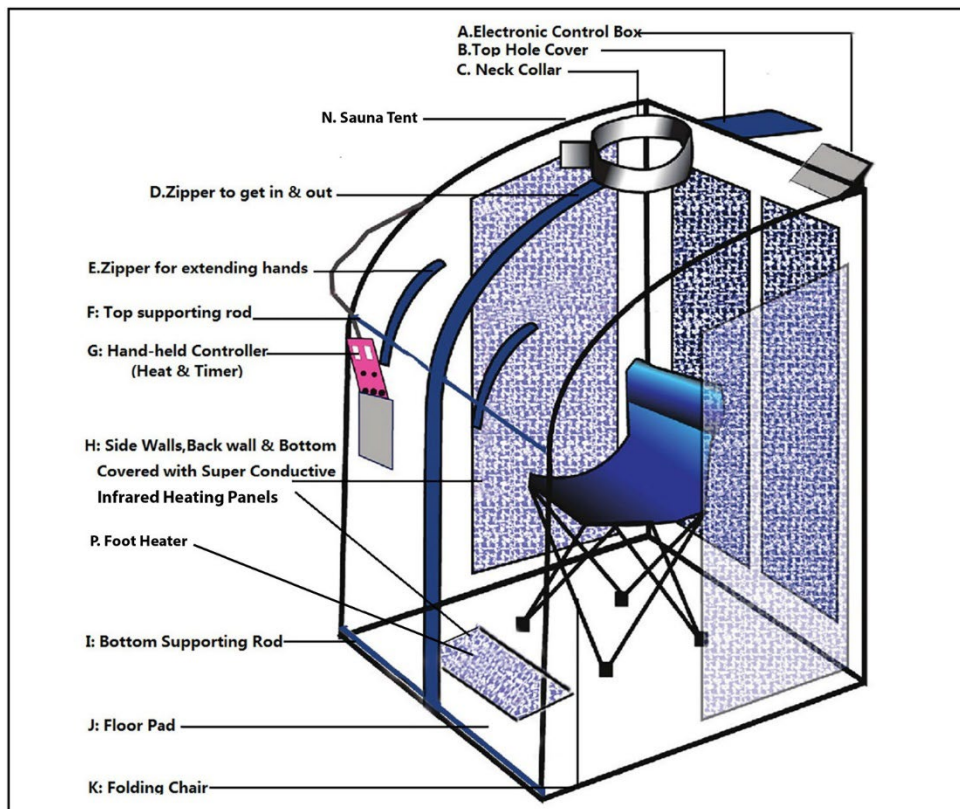

LISTE DES PIÈCES DU SAUNA - SA7015

RÉF.	Description de l'article	Numéro de pièce	Quantité
A	Boîtier de contrôle électronique	SAP7082	1
B	Couvercle du trou supérieur	PI	1
C	Collerette	PI	1
D	Fermeture éclair pour entrer et sortir	PI	1
E	Fermeture éclair pour l'extension des mains	PI	1
F	Barre de soutien supérieure	SAP7086	1
G	Contrôleur manuel (chaleur et minuterie)	SAP7082	1
H	Panneaux chauffants infrarouges super conducteurs pour murs et sols	SAP7083	1
I	Tige de support inférieure	SAP7086	1
J	Tapis de sol	SAP7084	1
K	Chaise pliante	SAP7085	1
L	Fiche d'alimentation	PI	1
M	Boîte à ions	PI	1
N	Tente de sauna	SAP7089	1
O	Masseur de pieds (non représenté sur le schéma)	SAP70514	1
P	Chauffe-pieds	SAP70515	1

LISTE DES PIÈCES ET DIAGRAMME

LISTE DES PIÈCES DU SAUNA - SA7016

REF.	Description de l'article	Numéro de pièce	Quantité
A	Boîtier de contrôle électronique	SAP7082	1
B	Couvercle du trou supérieur	PI	1
C	Collerette	PI	1
D	Fermeture éclair pour entrer et sortir	PI	1
E	Fermeture éclair pour l'extension des mains	PI	1
F	Barre de soutien supérieure	SAP7086	1
G	Contrôleur manuel (chaleur et minuterie)	SAP7082	1
H	Panneaux chauffants infrarouges super conducteurs pour murs et sols	SAP7083	1
I	Tige de support inférieure	SAP7086	1
J	Tapis de sol	SAP7084	1
K	Chaise pliante	SAP7085	1
L	Fiche d'alimentation	PI	1
M	Boîte à ions	PI	1
N	Tente de sauna	SAP70512	1
O	Masseur de pieds (non représenté sur le schéma)	SAP70514	1
P	Chauffe-pieds	SAP70515	1

SPÉCIFICATIONS DU SAUNA À INFRAROUGE LOINTAIN

SA7015 & SA7016 – Connexion Valerian & Liberty	
Tension d'entrée	AC110V 50HZ
Puissance d'entrée	760W
Température intérieure	86-167°F (30-75°C) Contrôle de la température
Dispositif de sécurité	Contrôle de la température de surchauffe
Minuterie	5-45 minutes
Taille d'utilisation	32.3"(82cm)L x 26.8"(68cm)W x 39.4"(100cm)H
Taille de stockage	27.5"(70cm)L x 9"(23cm)W x 39.4"(100cm)H
Poids	18.7-lbs (8.5kgs)
Coussin chauffant pour les pieds	Contrôle automatique de la température

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

1. Ce sauna bénéficie d'une garantie d'un an contre les défauts de matériaux et de fabrication.
2. Veuillez informer Blue Wave Products à l'avance de toute demande de garantie de sauna avant de renvoyer le sauna. Veuillez contacter notre département de réclamation de garantie à l'adresse électronique suivante : warranty@bluewaveproducts.com.
3. Si le service de réclamation de garantie détermine que l'article doit être renvoyé, il doit l'être avec un reçu indiquant la date d'achat, le prix d'achat et le revendeur chez qui le sauna a été acheté. **Aucune demande de garantie ne sera honorée sans le reçu.**
4. Les frais de transport de l'article retourné doivent être prépayés.
5. Les réclamations au titre de la garantie ne seront résolues que par la réparation du produit actuel ou l'envoi d'un produit de remplacement. AUCUN REMBOURSEMENT ne sera accordé.
6. **Une installation inadéquate, une mauvaise utilisation ou des dommages résultant d'actes de la nature rendront cette garantie nulle et non avenue.**
7. Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites et aucune responsabilité n'est assumée pour des dommages futurs résultant d'une mauvaise utilisation. Ce sauna est destiné à une UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT.
L'installation du sauna à l'extérieur annule la garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au sauna en raison d'une installation inadéquate ou d'une mauvaise utilisation. Les actions qui invalident la garantie incluent : L'utilisation de laque ou de peintures, le placement du sauna sur une surface non approuvée, et les utilisations extérieures.

Pour toute information complémentaire sur la garantie ou pour toute demande de renseignements, appelez le 1 (800) 759-0977

Blue Wave® Products, Inc.
101 N Raddant Road
Batavia, IL 60510